

Käyttöohje kaukosäädin


Paketti sisältää

Kauko-ohjaimen ja 9-voltin pariston.



Käyttöönotto

Avaa kaukosäätimen takakansi ja aseta paristo paikalleen. Painettaessa mitä tahansa näppäintä, vilkkuu sininen valo lähetyksen merkiksi. Samainen valo kertoo, että kaukosäädin toimii normaalisti.

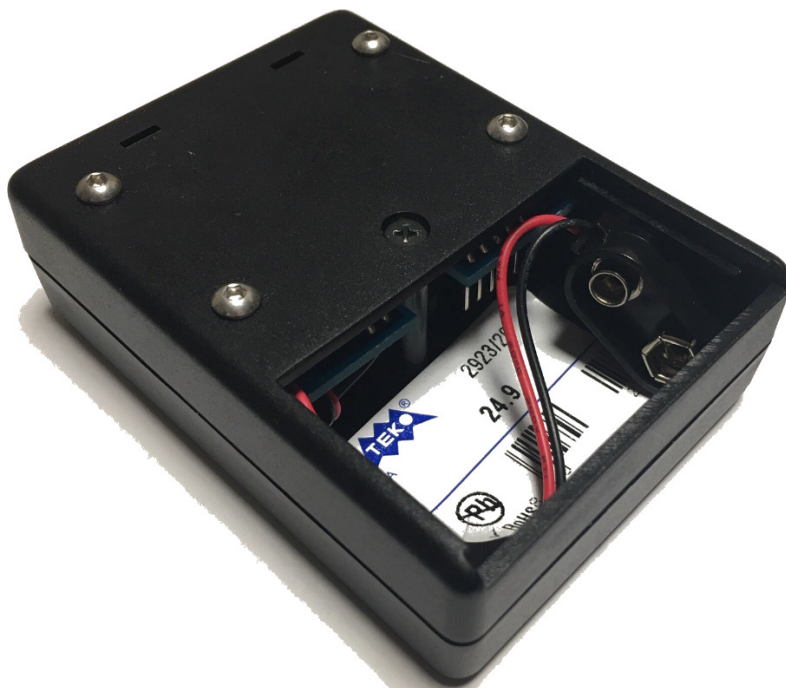

Toimintaperiaate

Pidä näppäintä pohjassa lähettääksesi ohjauskomennon vastaanottimelle. Vastaanotin suorittaa komennon vain kerran riippumatta siitä, kuinka kauan näppäin on pohjassa.

Toimintatila-asetukset löydät vastaanotin ohjeesta.

Mikäli vastaanotin on asetettu **"toimintatila-2"** asetukselle syttyy kaukosäätimessä vihreävalo, kun viesti on mennyt perille. Toimintatila-2 asetuksella vastaanottimen rele on päällä määrääjän. Esimerkiksi 1- sekunnin (esiasetettu, muunlaisen ajan ohjelmointi: ota yhteys www.techat.fi).

Mikäli vastaanotin on asetettu **"toimintatila-3"** asetukselle syttyy kaukosäätimessä vihreä tai punainen valo riippuen kytkeekö näppäimen painallus vastaanottimen releen päälle vai pois. Vihreä valo kertoo kaukosäätimelle, että rele on kytkeytynyt ja punainen valo, että rele on kytkeytynyt pois.

Toimintatila-3 asetuksella vastaanottimen rele kytkeytyy päälle, kun painat näppäintä ja samaa näppäintä uudelleen painettaessa rele kytkeytyy pois päältä.

Näillä tilatiedoilla kaukosäätimessä voidaan varmistua viestin välittymisestä. Jos pitkä näppäimen painallus vilkuttaa ainoastaan sinistä valoa on vaarana, että viesti ei ole välittynyt perille.

Alhaisen pariston varauksen ilmaisin

Mikäli punainen ja sininen valo vilkkuvat heti, kun painat jotakin näppäintä, ilmaisee se vähäisen varauksen taso paristossa. Paristo ei kulu lainkaan silloin, kun kaukosäädintä ei käytetä, koska kaukosäädin ei käytä mitään stand-by tekniikkaa. Voit siis huoletta jättää pariston kaukosäätimeen, vaikka sitä ei käytettäisi pitkään aikaan. Käytä laadukasta 9v paristoa välttääksesi mahdollisen pariston vuotamisen.